
SEUIL DE PORTE XCLUDER modèle LOW


Réf. RDTS1135

- Barrière approuvée et permanente
- Economique
- Eco-friendly – Sans Biocide
- Facile à installer




Les ouvertures sous les portes sont l'un des points d'entrée les plus courants pour les souris et les rats. Les protections pour seuil de porte Xcluder fournissent une protection contre les rongeurs pour tous les propriétaires de maison ou d'entreprise. Les dernières évolutions des protections de seuil de porte Xcluder sont désormais encore plus faciles à installer et offrent une esthétique haut de gamme. Nouveau design. Installation plus facile. Les balais de porte anti-rongeurs Xcluder® sont garantis pour protéger les maisons et les bâtiments contre les souris et les rats.

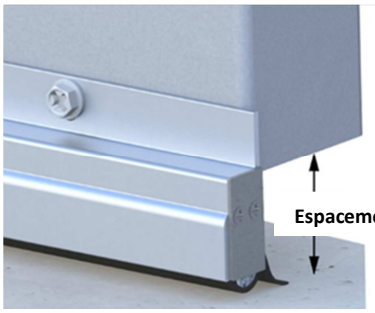

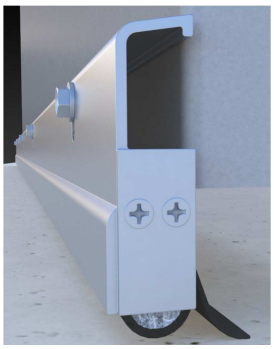

Protection latérale

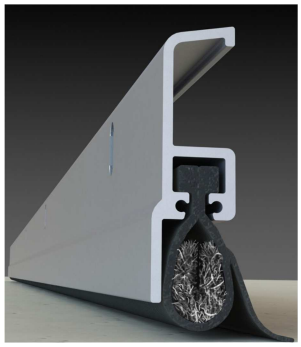

Tissu de remplissage Xcluder

Caractéristiques principales :

- Comble les espaces jusqu'à 25
- Profil le plus bas de 40 mm
- Réglage mineur de l'installation de 2 mm
- Longueur de la protection de seuil : 1,20 m
- Comprend des vis de montage auto perforantes avec une tête Phillips et hexagonale combinée
- Garantie à vie contre les souris et les rats (Voir la garantie limitée sur le balai de porte pour plus de détails)

Utilisation et facilité d'installation :

- Couper à la taille à l'aide d'outils courants
- Ajustement vertical amélioré pour une installation plus facile
- Embouts à visser faciles à installer
- Pose intérieure ou extérieure

Étanchéité améliorée :

- Rabat intégralement moulé
- Empêche la pénétration de la lumière et les courants d'air
- Propriétés thermiques améliorées
- Protection améliorée contre les insectes volants et rampants

Constitution:

- Support en alu robuste
- Joint d'étanchéité durable avec noyau en tissu de remplissage Xcluder
- Comprend le matériel de montage

SEUIL DE PORTE XCLUDER modèle LOW

Installation

Matériel nécessaires:


- Tournevis cruciforme et plat
- Perceuse et mèche de 3/64
- Scie à métaux - seulement si le balai doit être coupé
- Ciseaux robustes - seulement si le balai doit être coupé


Méthode de pose:

1. Le balai doit être monté sur la face extérieure de la porte (schéma 1)

   Prendre la mesure de la porte et couper le balai à la dimension souhaitée. Si le balai est coupé, placer la partie coupée du côté de l'articulation de la porte.

   Pour la coupe du balai de porte, de meilleurs résultats sont obtenus en utilisant d'abord une scie à métaux pour couper la partie en aluminium puis un ciseau robuste pour couper la partie plastique remplie de Xcluder™
   NOTE: Le sciage du remplissage Xcluder ™ n'est pas recommandé.

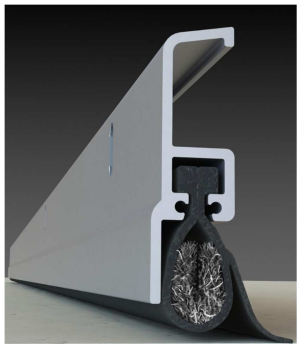

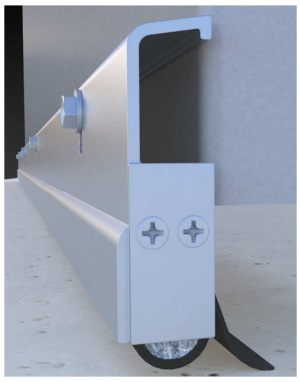

2. Placer sur la partie coupée en alu les pièces d'extrémité métalliques
   - A l'aide d'un tournevis plat, séparé délicatement Xcluder ™ (remplissage du treillis métallique)
   - Placez la protection latérale d'extrémité sur son côté et visser

3. Fermer la porte. Maintenez le balai au bas de la porte. Appuyez dessus pour établir un contact entre le balai de porte et le seuil.

   Marquer l'emplacement des vis sur la barre en aluminium. Marquer les deux premiers points à 10cm de chaque extrémité du balai. Marquer les emplacements restants de sorte qu'ils sont régulièrement espacés d'environ 20cm.
   IMPORTANT : Le centre du trou ne doit pas être à plus de 12 mm de la partie inférieure du support

   Percer la barre aluminium avec le foret correspondant aux vis choisies. (généralement 3 mm)

   Ajuster et fixer le balai de porte de telle sorte qu'il ne gêne pas la fermeture et l'ouverture de la porte.
   IMPORTANT: Assurez-vous que le balai de la porte soit en contact avec le seuil ou le sol sur toute sa largeur

