
XCLUDER X2- PROTECTION BASSE DE PORTE DE GARAGE PROFIL EN L

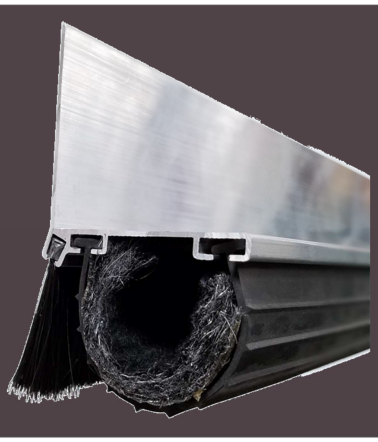

- Barrière approuvée et permanente
- Economique
- Eco-friendly – Sans Biocide
- Facile à installer

A l'unité

Réf. RDTS1163

Protection basse des portes de garage (sectionnelles, basculantes) maximum 4,80 mètres

- Profil en L pour épaisseur de porte maximum 3,8 cm
- Adapté à la protection des résidences et des locaux industriels.

Caractéristiques

Protégez votre garage contre les rongeurs et les nuisibles avec le kit Xcluder X2 pour le bas de porte.
Notre dispositif X2 permet la combinaison des joints de porte anti-rongeurs Xcluder et d'un joint de brosse durable pour fournir à votre maison ou votre entreprise la protection ultime.
Le joint de porte anti-rongeurs Xcluder comprend une couche extérieure en caoutchouc robuste doublée de notre tissu de remplissage Xcluder breveté pour fournir une protection fiable contre les rongeurs et les nuisibles. Le joint de brosse fait face à l'intérieur de la porte et se conforme aux surfaces texturées ou inégales, éliminant les minuscules espaces et bloquant la lumière, les rongeurs et les insectes.
Les kits comprennent tout ce dont vous avez besoin pour remplacer l'ancien joint de votre garage par le joint de porte de garage à l'épreuve des rongeurs Xcluder.

Le kit contient :
• 1 profil aluminium en L de 5 x 5 cm
• 1 balais brosse de 5,8 cm de haut
• 1 joint Xcluder haute résistance aux rongeurs et adapte aux conditions climatiques difficiles (-50°)

Matériel nécessaires à l'installation:

- Lunettes de sécurité et gants de travail
- Scie à métaux
- Pinces de verrouillage ou pinces en C
- Perceuse électrique
- Cisailles robustes
- Lubrifiant

Attention: Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail, le tissu de remplissage Xcluder est pointu. Si votre porte est connectée à un ouvre-porte automatique, assurez-vous de débrayer et de débrancher l'ouvre-porte avant de commencer à travailler. Vous ne devez à aucun moment retirer le support de rouleau inférieur car il est sous tension de ressort. Si vous avez des inquiétudes concernant l'installation vous-même ou si des complications surviennent, veuillez contacter un fournisseur de service de porte qualifié. N'utilisez jamais une planche ou une échelle pour ouvrir la porte. Ouvrez la porte de garage à une hauteur de travail confortable. Fixez la porte dans cette position en plaçant une poignée de serrage ou une pince en C au-dessus du rouleau supérieur et une autre poignée de serrage ou une bride en C sous le rouleau inférieur pour empêcher la porte de bouger :






XCLUDER X2- PROTECTION BASSE DE PORTE DE GARAGE PROFIL EN L

Installation

1. Retirez tout dispositif de retenue et joint déjà installé sur la porte de garage.

2. Montez tous les arrêtoirs sauf un sur votre porte, comme illustré, à l'aide de la perceuse. Assurez-vous de visser dans un composant structurel solide :

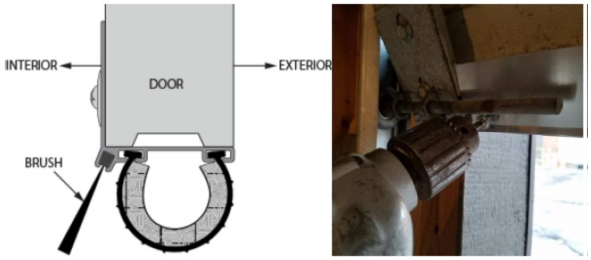

3. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de NE PAS retirer la quincaillerie de porte. Coupez plutôt la retenue pour tenir compte de toute obstruction, comme illustré:



4. Appliquez du lubrifiant, de la silicone en aérosol ou du savon à vaisselle dans les canaux de la brosse et du caoutchouc T.

5. Introduisez le caoutchouc T dans les dispositifs de retenue montés jusqu'à ce que le bord d'attaque s'aligne avec l'extrémité de la retenue montée. Un peu plus de 120 cm de caoutchouc devraient maintenant pendre hors du dispositif de retenue.

6. Introduisez le joint de brosse dans le dispositif de retenue jusqu'à ce qu'il s'aligne également avec le bord éloigné du dispositif de retenue. Environ 120 cm de brosse doivent rester suspendus au support monté :



XCLUDER X2- PROTECTION BASSE DE PORTE DE GARAGE PROFIL EN L

7. Prenez le support lâche et coupez pour s'adapter à l'espace restant. Lubrifiez les canaux, comme précédemment. Avec précaution, introduisez le caoutchouc en T et le joint de brosse dans le dispositif de retenue, en tirant le dispositif de retenue et les joints «ensemble», jusqu'à ce que le dispositif de retenue «lâche» soit aligné contre le dispositif de retenue monté:



8. Coupez l'excédent de caoutchouc T et de brosse à l'aide de ciseaux robustes (cisailles) :



9. Monter le dispositif de retenue final sur la porte.

10. Une fois terminé, retirer les pinces de fixation, réengager et brancher l'ouvre-porte de garage automatique.

L'INVERSE DE SÉCURITÉ ET LE DÉPLACEMENT DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE DOIVENT ÊTRE TESTÉS. Reportez-vous au manuel de l'ouvre-porte pour les procédures appropriées ou contactez une agence de porte qualifiée pour le service.