KIT PERCHE 7 M

Matériau : fibre de verre - Longueur dépliée : 7,30 mètres - Poids : 1,77kg

Réf. Produit : EQPA2103

Points forts / Propriétés :

- **Fibre de verre**
- **Idéal pour le traitement de nid en hauteur**
- **Ergonomique**
- **Simple à utiliser**
- **Finition acrylique**
- **Tuyau souple LITE 5 fourni diamètre 5mm : Léger, ultra-flexible, résistant à l'abrasion - Pression maximum 10 bars à +20°C - Résistant aux conditions difficiles : -15°C à +60°C Passe à l'intérieur de la perche télescopique.**



Description

Matériau : fibre de verre
Longueur dépliée : 7,30 mètres
Longueur usage : 8,30 mètres
Longueur repliée : 1,80 mètres
Nombre de sections : 5

Perche télescopique, idéale pour le traitement des nids de frelons et/ou de guêpes en hauteur.
Elle permet d'atteindre les cibles délicates facilement, grâce à sa grande capacité de déploiement.

Inclut


- **une perche de longueur 7 m**
- **un raccord embout de poudrage/perche (EQPA2106)**
- **2 raccords gaine flexible/ embout (EQPA2107) à monter sur poudreuse DR5**

Mode d'emploi

1- Evaluer la hauteur du nid : à l'aide d'une« croix de bucheron »
Prendre 2 baguettes (par exemple : 20cm) de mêmes dimensions et droites (ab=cd)
Placer la première en position horizontale (parallèle au plan du sol) et la seconde perpendiculairement à la première.
Se placer face à l'arbre, à une distance approximativement voisine de sa hauteur.
Puis avancer ou reculer et faire coulisser la baguette verticale de manière à faire coïncider :

- Le pied de l'arbre, le bas de la baguette verticale et son œil sur une même ligne (cB)
- La cime de l'arbre, le haut de la baguette verticale et son œil sur une même ligne (cA)

Lorsque les deux extrémités de l'arbre correspondent aux extrémités de la baguette verticale, mesurer la distance vous séparant de l'arbre (BC). La hauteur de l'arbre (AB) est alors égale à la distance (BC).

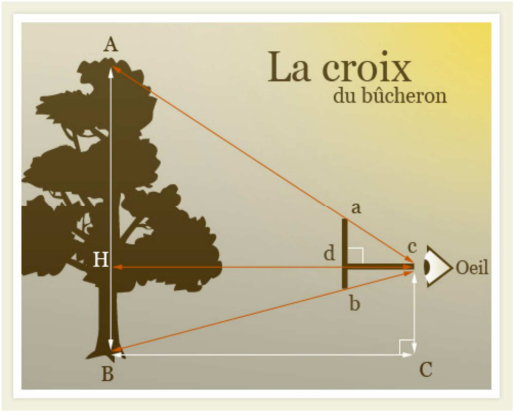

2- Déployer la perche télescopique :
• Déverrouiller le premier clips de verrouillage situé sur la partie supérieure de la perche télescopique
• Déployer la première section libre de la perche télescopique
• Verrouiller le clips une fois la section déployée
• Déployer le nombre de section suffisantes pour atteindre le nid
• Verrouiller chaque clips de verrouillage

3-Démontage de la perche télescopique :
Ne JAMAIS faire basculer la perche télescopique au sol Déverrouiller le clips le plus proche tout en maintenant la section supérieure
Faire coulisser la section libre à l'intérieur de la perche (ATTENTION à laisser libre le tube LITE 5 au pied de la perche)
Replier l'ensemble de la perche en suivant la même procédure pour les éléments suivants.

Accessoires



Raccord embout de poudrage/perche
Réf. EQPA2106



Raccord gaine flexible/embout
Réf. EQPA2107



Collier de serrage – diamètre sur demande
Réf. EQPA2115

Perche 7 M Vendue seule
Réf. EQPA2115

Etui de transport
Réf. EQPA2109

ENSYSTEX 66 Avenue de Magudas 33185 LE HAILLAN • Tel 05 56 47 84 27 • Fax 05 56 47 77 56 • info-france@ensystex.com